

MONTAGEANLEITUNG WINTERGARTEN




Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, sie wird für die Einpassung Ihres Produkts nützlich sein.

MONTAGE
2 PERSONEN



Benötigtes Werkzeug (nicht mitgeliefert)

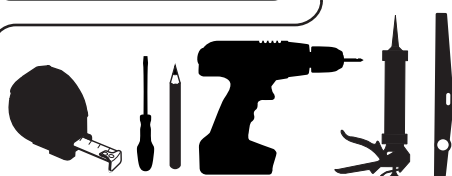

Flachschraubenzieher
n° 15 und n° 8
Maßband
Wasserwaage
Bleistift
Bohrmaschine mit Bohrer
3,6,8 & 12 mm
Silikon


ACHTUNG: lesen Sie die folgenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Wintergarten beginnen. Ihre Sicherheit hängt davon ab.

BEVOR SIE MIT DEM AUFBAU BEGINNEN: überprüfen Sie den Inhalt der erhaltenen Pakete, wenn Ihnen bei dieser Überprüfung ein Element auffällt oder fehlt, kontaktieren Sie schnellstmöglich unseren technischen Service (nicht die Struktur montieren, wenn Gegenstände defekt sind).

Überprüfen Sie die Ebenheit Ihrer Wand. Im Falle einer hohlen oder gebogenen Wand, machen Sie eine feste Verkeilung der Tragewand, um eine korrekte Ausrichtung zu erhalten.


Im Falle eines fehlenden Betonfußbodens, sollten für jeden Fuß Betonplatten hergestellt werden, um die Stützen zu befestigen.

Werkzeug:

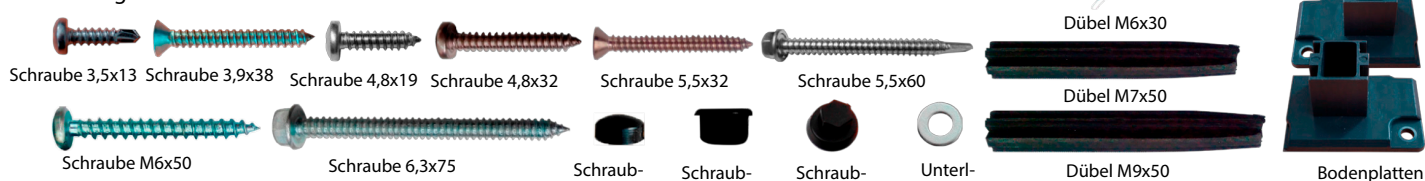


WICHTIG: Die mitgelieferten Schraubenteile sind für die meisten herkömmlichen Stützen geeignet. Sie müssen sich jedoch vergewissern, daß Sie die richtigen Befestigungselemente gewählt haben.


1. Bevor Sie mit dem Aufbau des Wintergarten beginnen, müssen zuerst die seitlichen Trapeze entfernt werden.

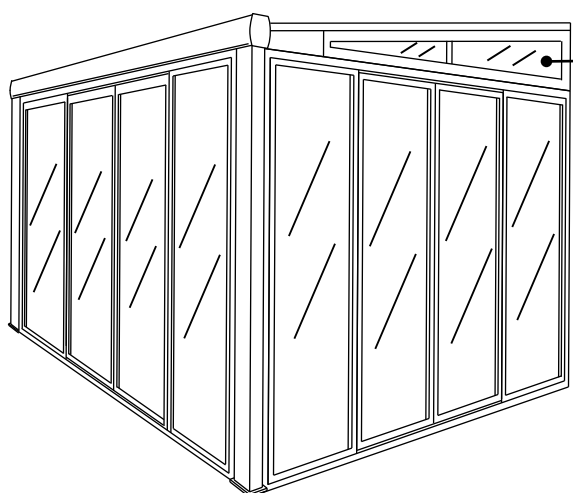


1.1. Alle Dichtungen entfernen, auf beiden Seiten.

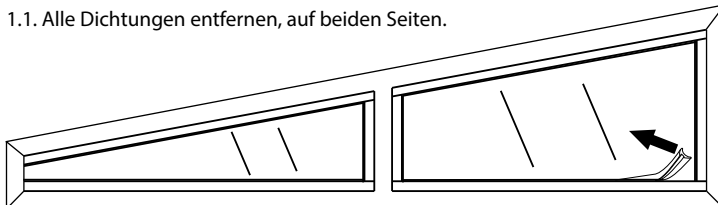

1.2. Die Glasleisten in numerischer Reihenfolge entfernen.

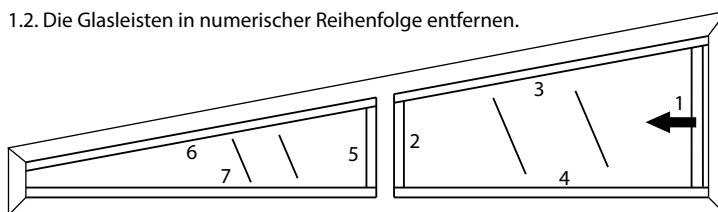


1.3. Entfernen Sie die Glasscheiben von den seitlichen Trapezen.

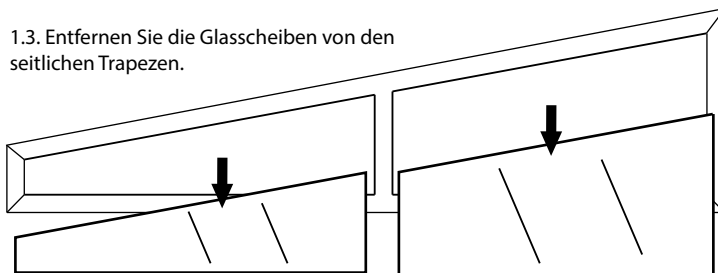


2. Setzen Sie die Pfette mit einer minimalen Neigung von 10% zur Höhe des Pfosten. Mit der Wasserwaage ausrichten und an der Wand befestigen.



2.1. Mit einem Bleistift, markieren Sie die gewünschten Befestigungspunkte an der Wand und bohren Sie. (Bohrer Ø 8 mm)

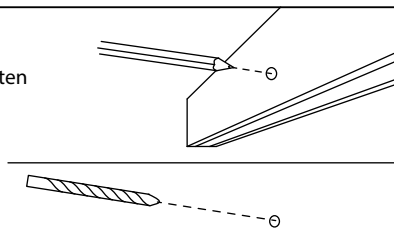

2.2. Den Dübel einsetzen, die Firstpfette neu positionieren, die Schraube einsetzen und fest anziehen (Dübel M7x50, Schraube M6x50 und Schraubkappe 2).

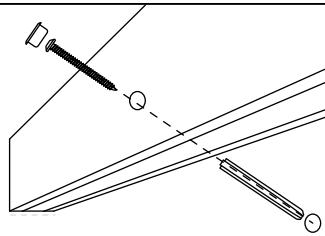


2.3. Fazer a mesma coisa com os distanciadores murais que devem ser colocados debaixo das extremidades da travessa.

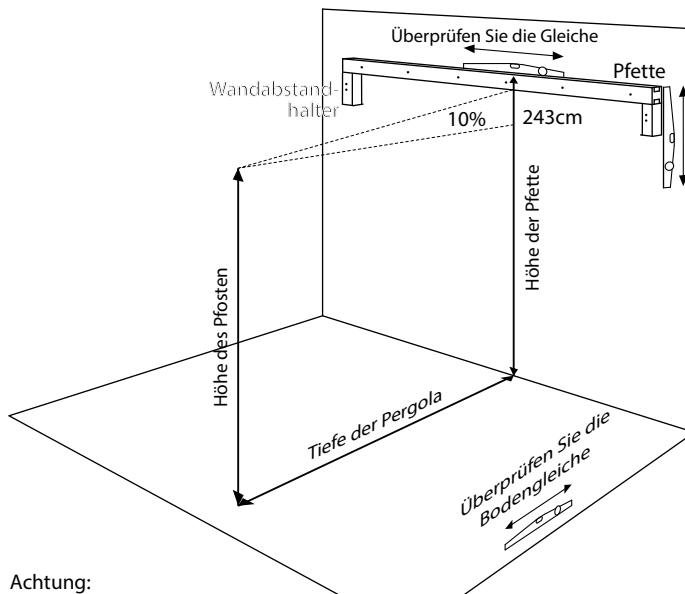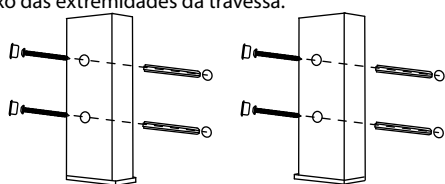


Achtung:

Sollte sich der Wintergarten im Norden oder an einem Ort mit wenig oder keinem Sonnenlicht befinden, muss die Neigung größer sein, um den Wasserfluss durch die Kondensation in den Platten zu erleichtern. Wird diese Maßnahme nicht vorgenommen, kann es zu Schimmelbefall führen und Beschädigung der Polycarbonatplatten. Die Garantie gilt nicht für das Entstehen von Schimmel, dieses ist unabhängig vom Material. Nur ein Installateur mit Fachwissen sollte in der Lage sein, die Platten in der richtigen Neigung anzubringen, um Schimmelbildung zu vermeiden.


3. Befestigung der Bodenplatten an den Pfosten.

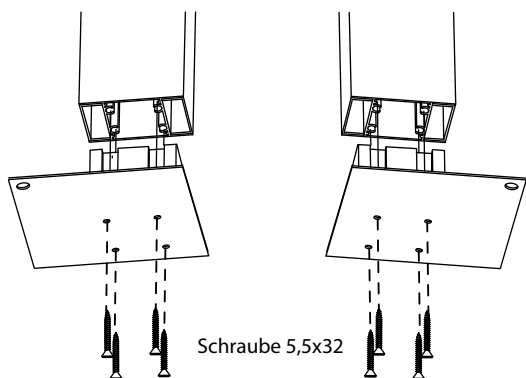

4. Die Regenrinne an die Pfosten schrauben und die Schraubenköpfe silikonisieren, um eine perfekte Abdichtung zu erreichen.

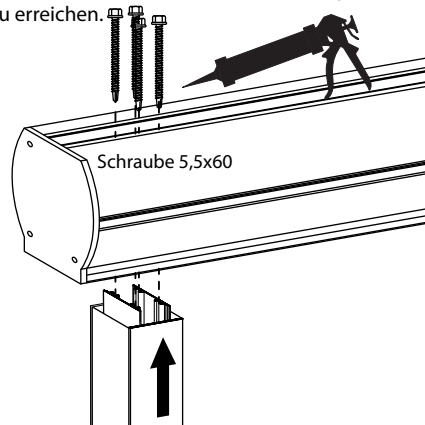

5. Bauen Sie die Rahmen gemäß dem untenstehenden Schema zusammen und achten Sie darauf, dass sie mit dem breiten Teil nach innen befestigt werden. Dann werden diese Seitenrahmen mit dem oberen Rahmen und der Schwelle verschraubt. Silikonisieren Sie die zusammengebauten Teile.

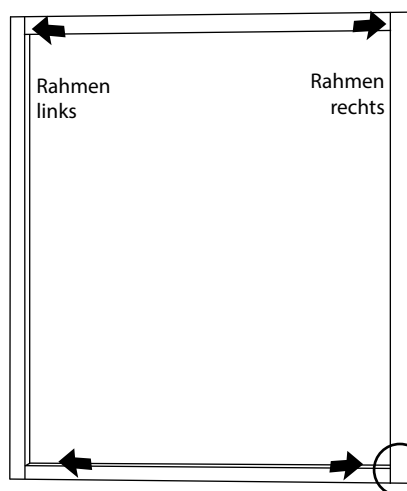


Achtung

Innen

breitere Seite


Aussen

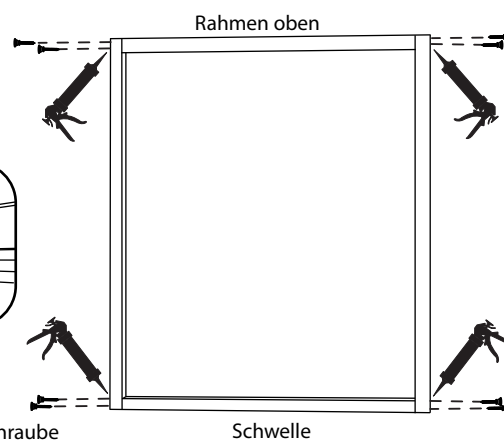

Schraube
4.8x32


Schwelle

6. Die Polycarbonatplatten anstoßend bis zum letzten Sparren einsetzen. Befestigen Sie diese an der Pfette und an der Regenrinne (ziehen Sie dazu die Muttern fest).

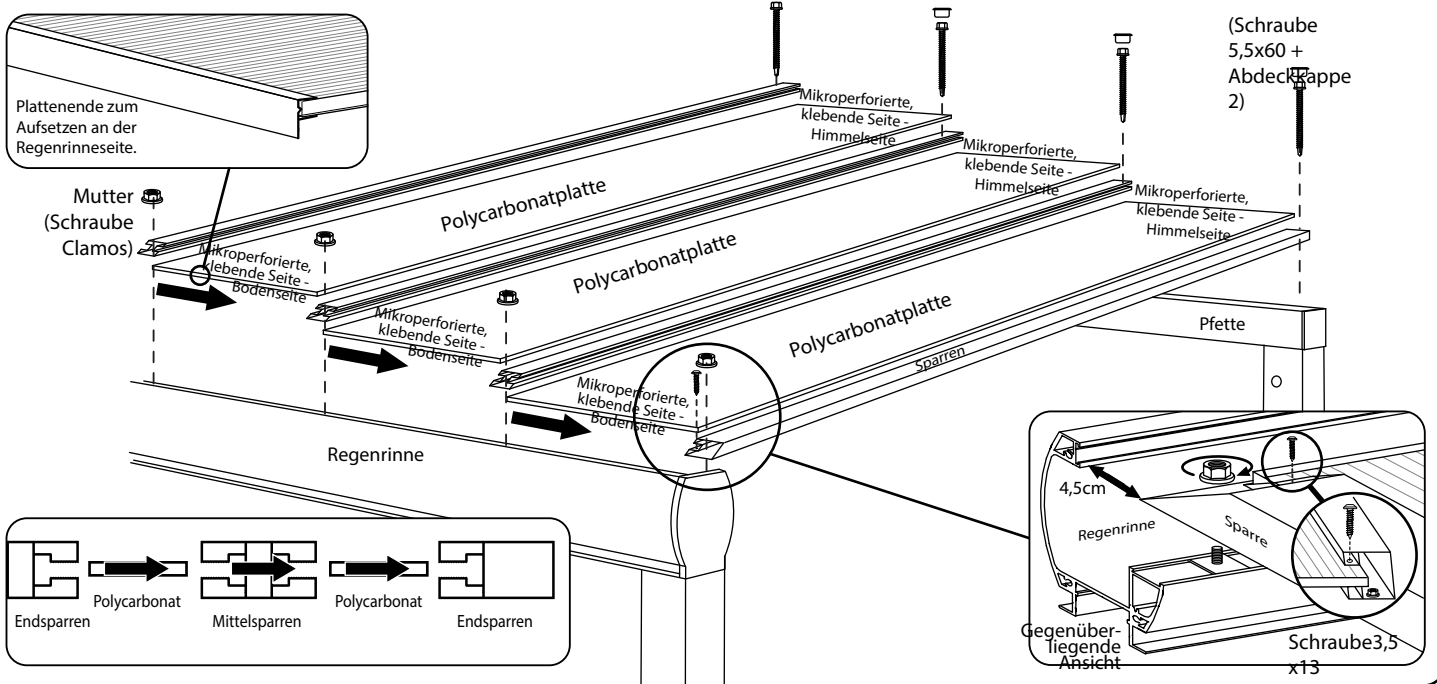


7. Winkelprofil-Leiste mit einem geeigneten Bohrer (Ø 4mm) lochen und mit den Sparren festschrauben. Danach Silikon zwischen Wand und Winkelprofil-Leiste einfügen.


Schraube 4,8x19
e Abdeckkappe 1

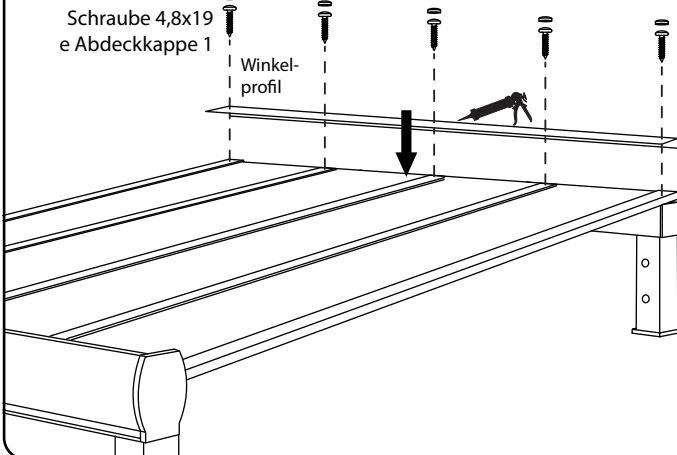

8. Die Ausrichtung der Pfosten überprüfen. Fixieren Sie anschließend die Bodenplatten der Pfosten, indem Sie den Betonboden mit einem geeigneten Bohrer (Ø 12 mm) bohren. Danach die Dübel und Schrauben einsetzen und fest anziehen.

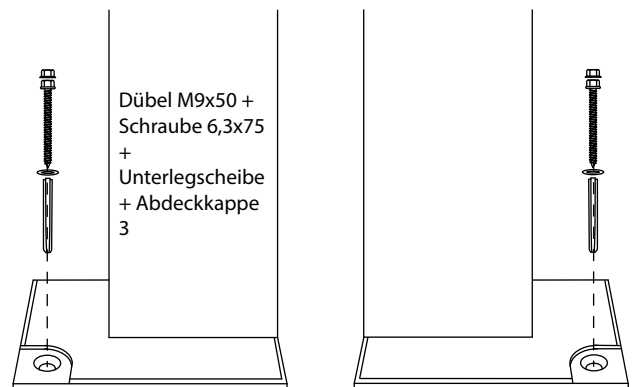


9. Obere Seitenwinkel zusammensetzen und mit Silikon versehen. Seitenteile an die Endsparren und der Wand festschrauben (mit einem geeigneten Bohrer Ø 3mm vorbohren).

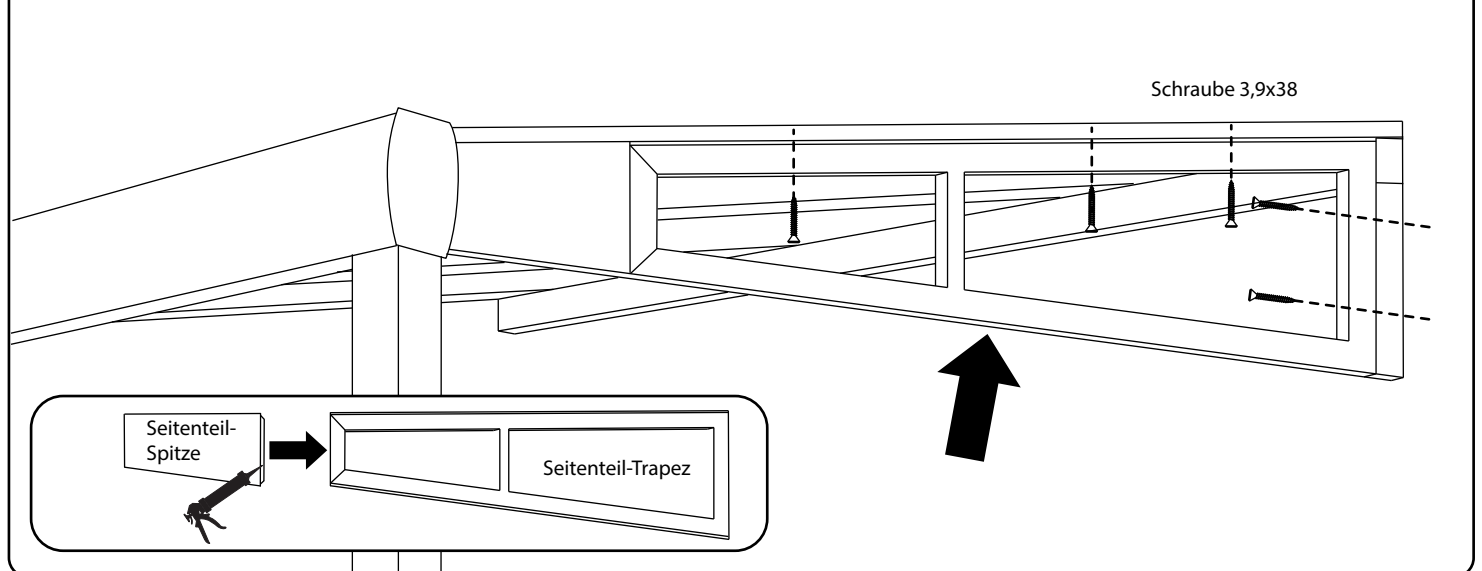


10. Setzen Sie die Glasscheiben ein, die Glasleisten und danach die Dichtungen, gemäß des vorherigen Punktes "1." (hier umgekehrt).

11. Die Außenrahmen positionieren und einsetzen, 1 für die Vorderseite (breiter) und 2 für Seiten.

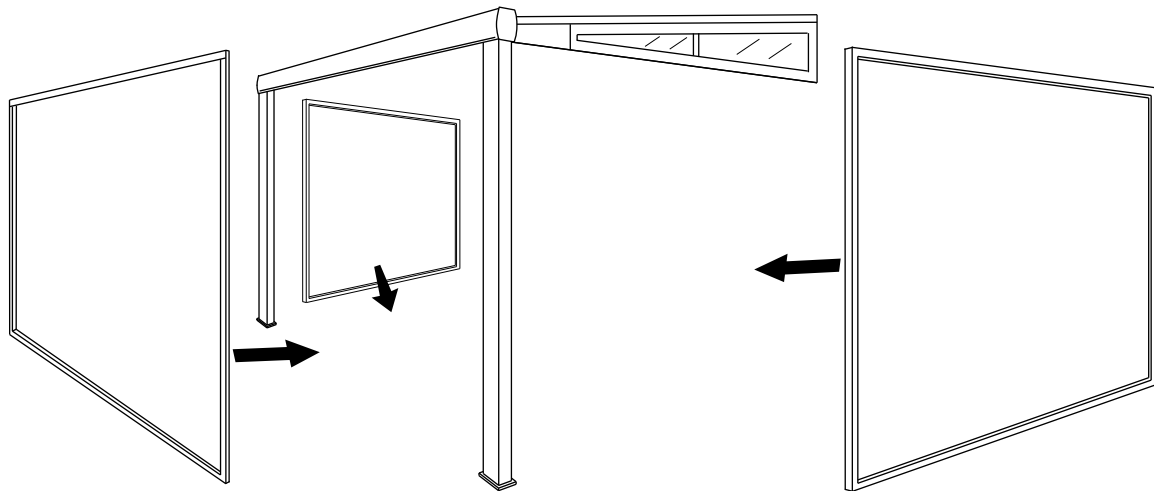

12. Verschrauben Sie die Rahmen mit der Struktur des Wintergartens (mit einem geeigneten Bohrer mit $\varnothing 3$ mm vorbohren) und mit der Wand (mit einem geeigneten Bohrer mit $\varnothing 6$ mm vorbohren).

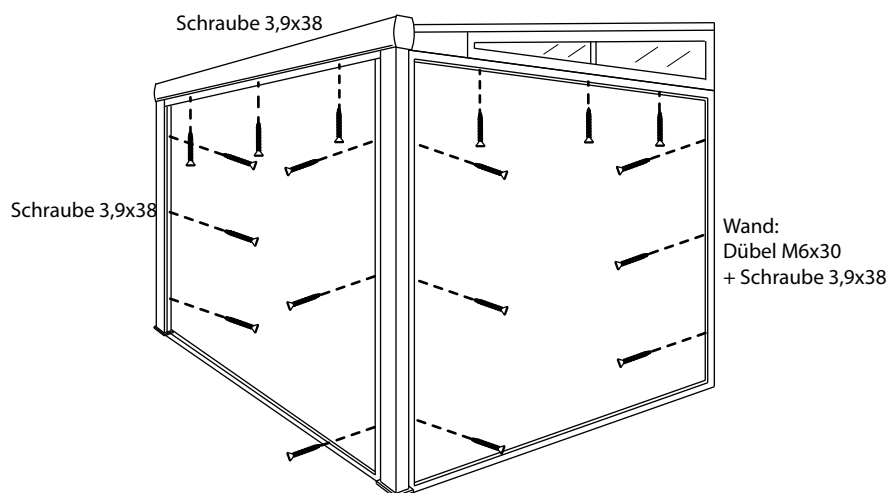


13. Platzieren Sie die Schiebetüren in der angegebenen Reihenfolge (A und D auf der äußeren Schiene, B und C auf der inneren Schiene).


Achtung:

- Reihenfolge des Einfügens der Schiebetüren: C, D, A, B
- A und D Schiebetüren mit selbstklebenden Bürsten-Dichtungsband


Sicht von Vorne

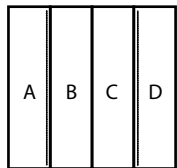


Sicht von Oben
Innenseite




Aussenseite

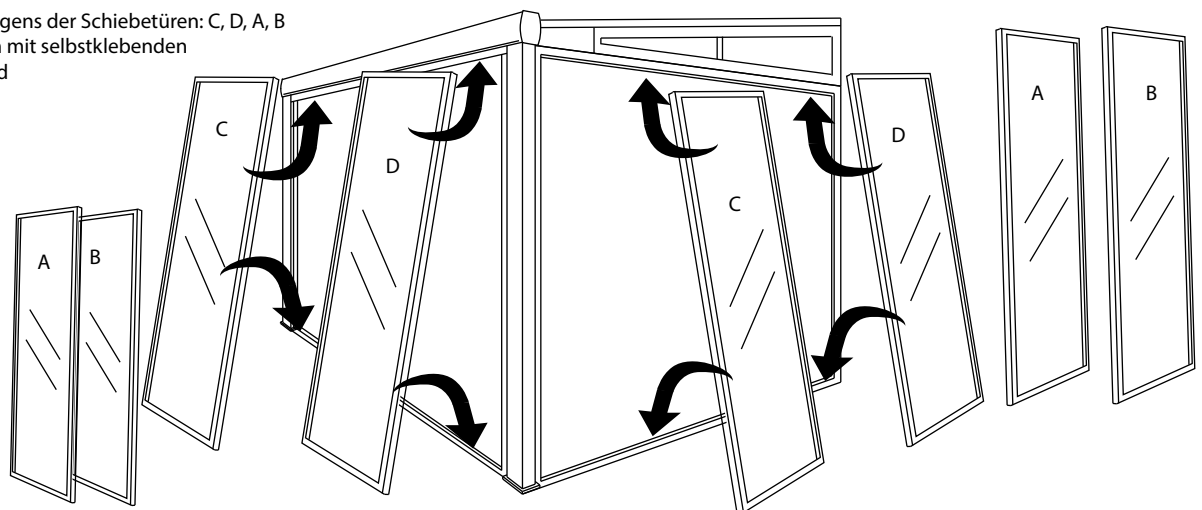

14. Wie unten gezeigt, die Abdeckungen aufsetzen und mit Silikon versehen.

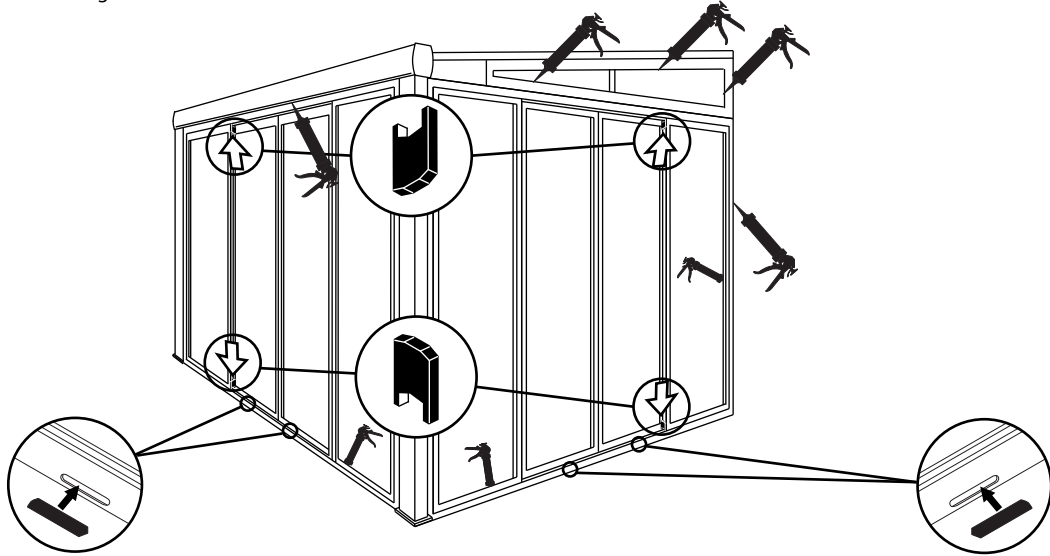

ACHTUNG: Bohren Sie ein Loch in die Säulen für die Wasserableitung (obligatorisch), $\varnothing$ 8mm. Alle Füße sollten gebohrt werden.

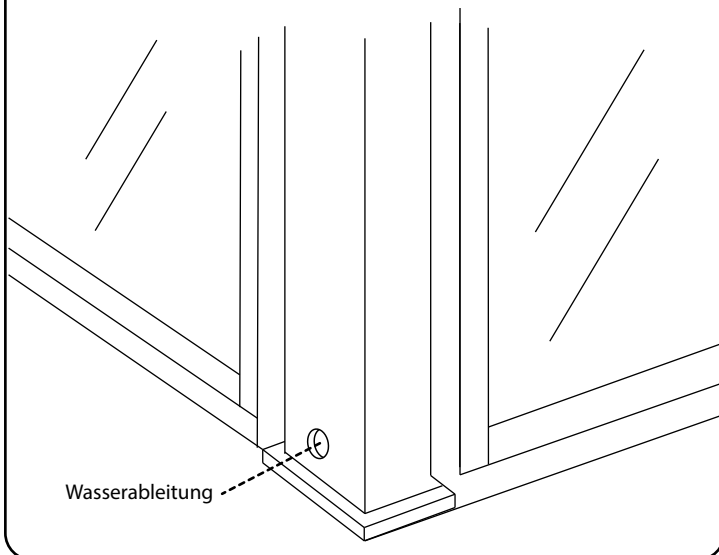

Lagerung vor der Montage: Lagern Sie das Produkt vertikal an einem gut belüfteten, trockenen und wetterfesten Ort. Um von der Garantie profitieren zu können, muss das Produkt den technischen Regeln folgend (DTU) fachgerecht montiert sein. Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel auf der Pulverbeschichtung, reinigen mit Seifenwasser.

