

# INSTALLATIONSHANDBUCH FLACHE MARKISE



Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, sie wird für die Implementierung Ihres Produkts nützlich sein.

MONTAGE  
2 PERSONEN



6h00

Erforderliche Werkzeuge  
(nicht im Lieferumfang enthalten):



Schraubendreher n°10  
Messband  
Wasserwaage  
Bleistift  
Bohrmaschine mit Bohrer  
3,5-6-10mm  
Silicon

VORSICHT: Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation Ihrer Luftkammer beginnen. Ihre Sicherheit hängt davon ab.

Bevor Sie die POSITION starten, überprüfen Sie den Inhalt der erhaltenen Pakete. Wenn Sie sich Sorgen machen oder bei dieser Prüfung etwas vermissen, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an unseren technischen Service (bauen Sie die Konstruktion nicht zusammen, wenn ein Element defekt ist).

Überprüfen Sie die Ebenheit Ihrer Wand. Für den Fall von einer hohlen oder gekrümmten Wand, eine feste Befestigung der Wanddose vornehmen, um eine korrekte Ausrichtung zu erreichen.

**GARANTIE  
2 JAHRE**

## Zubehör:

(einige Zubehörteile sind bereits auf der Pergola montiert.)



Schraube  
4,8x19



Selbstbohrende Schraube  
4,8x19



Schraube  
3,9x9,5



Schraube  
4,8x32



Schraube  
4,8x50



Abdeckung



Dübel  
M6x30

WICHTIG: Die mitgelieferten Schrauben sind für die meisten herkömmlichen Halterungen geeignet, jedoch müssen Sie darauf achten, dass die richtigen Befestigungselemente ausgewählt werden, zögern Sie nicht, sich an Ihr nächstes Geschäft zu wenden. Fragen Sie einen Fachmann um technische Beratung, um das richtige Befestigungselement für Ihr Produkt zu erhalten.

## Beschreibung:

Regenrinnen (A)


Polycarbonat  
Platten (B)

Schiebefenster (C)



Feste  
Fenster (D)

Träger (E)


U-Stützen (F)

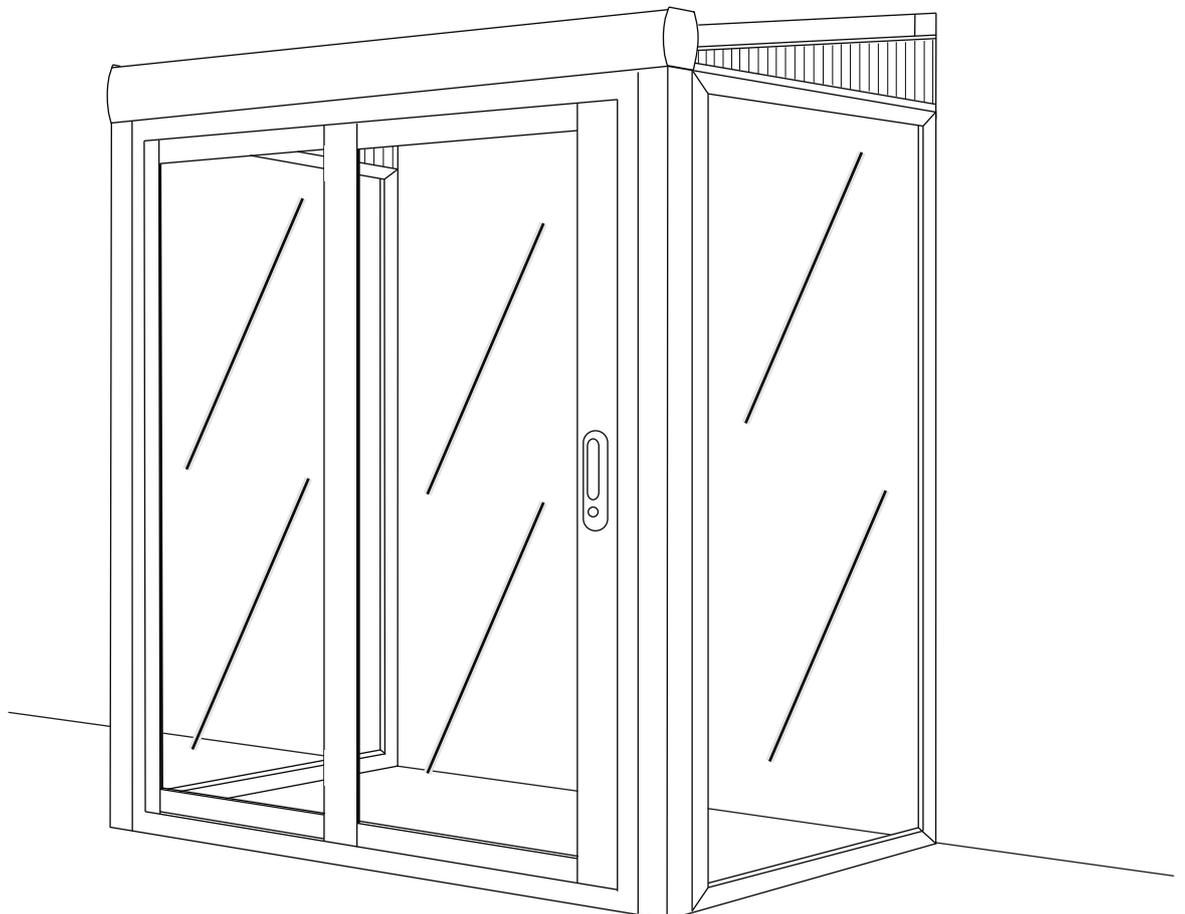


1. Bohren Sie den linken und rechten Rahmen gemäß dem untenstehenden Diagramm (für später siehe 3.) und stellen Sie sicher, dass der linke Rahmen mit dem breiten Teil heraus an der Schwelle befestigt ist und der rechte Rahmen mit dem breiten Teil hinein. Montieren Sie es dann durch Verschrauben der Seitenrahmen mit dem oberen Rahmen und der Schwelle.

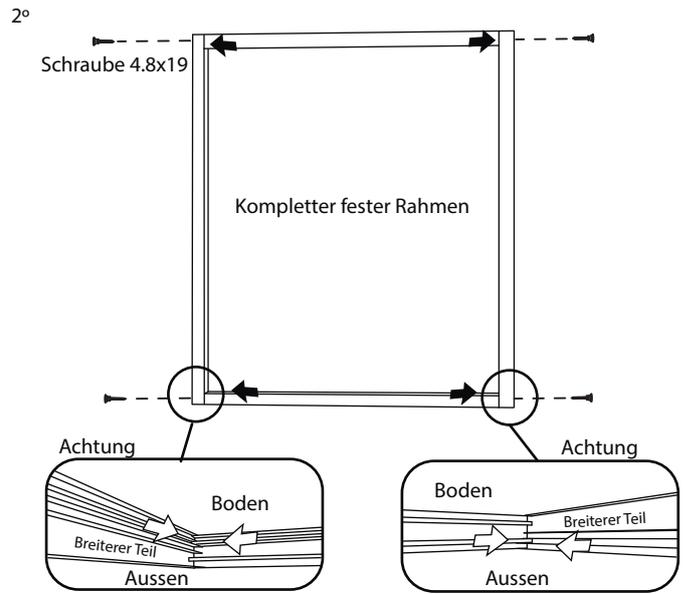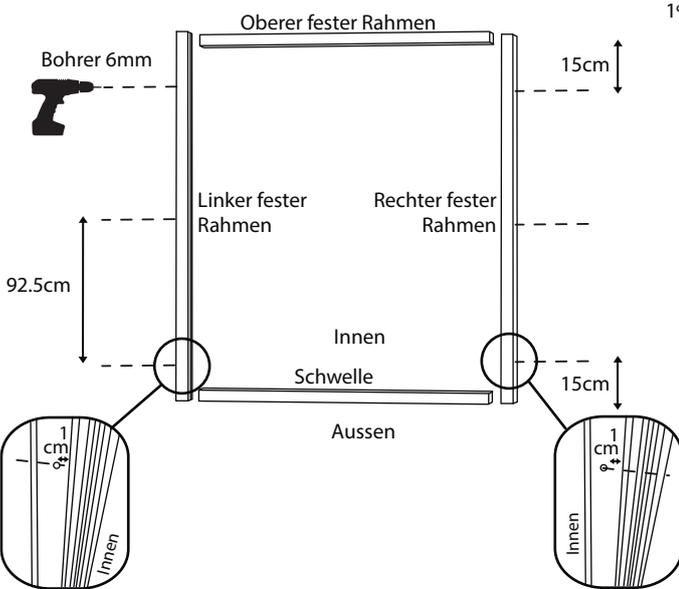


2A. Montieren Sie die U-Stützen an den festen Seitenscheiben durch Verschrauben.

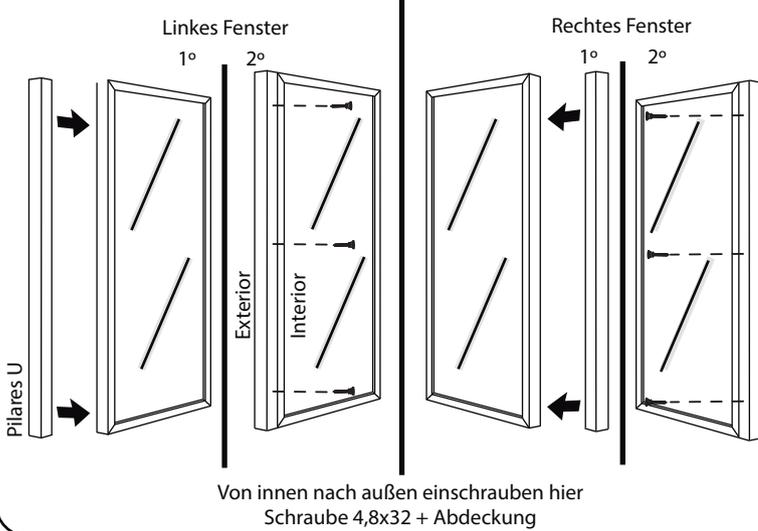


2B. Bohren Sie nun die Fenster mit einem 3,5 mm Bohrer und den Rahmen mit einem 6 mm Bohrer, damit sie aneinander befestigt werden können.

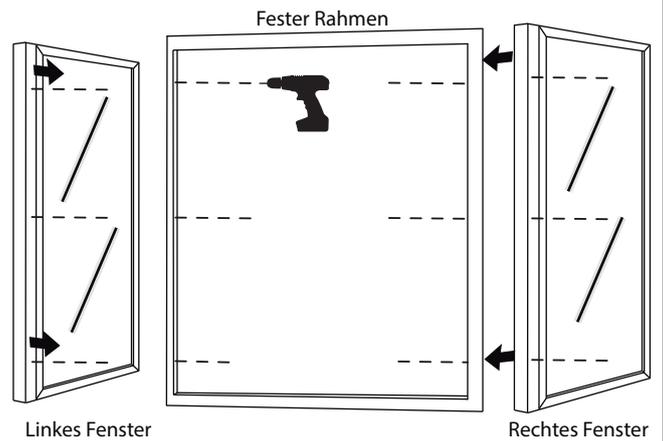


3. Schrauben Sie die festen Seitenfenster unter Berücksichtigung der zuvor perforierten Teile an den Blendrahmen (siehe 1.). Überprüfen Sie das Niveau der Markise.

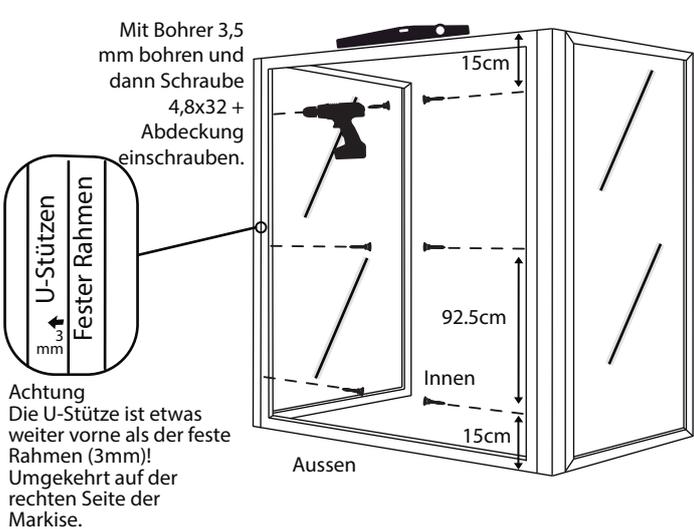


4. Montieren Sie die Rinne am festen Seitenrahmen.

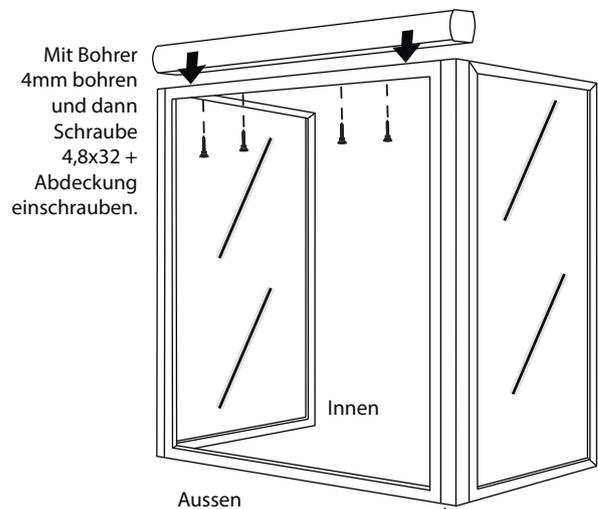


4. Wenn die Dachrinne an der Markise montiert ist, bohren und sichern Sie die unteren Schienen an den seitlichen festen Rahmen.

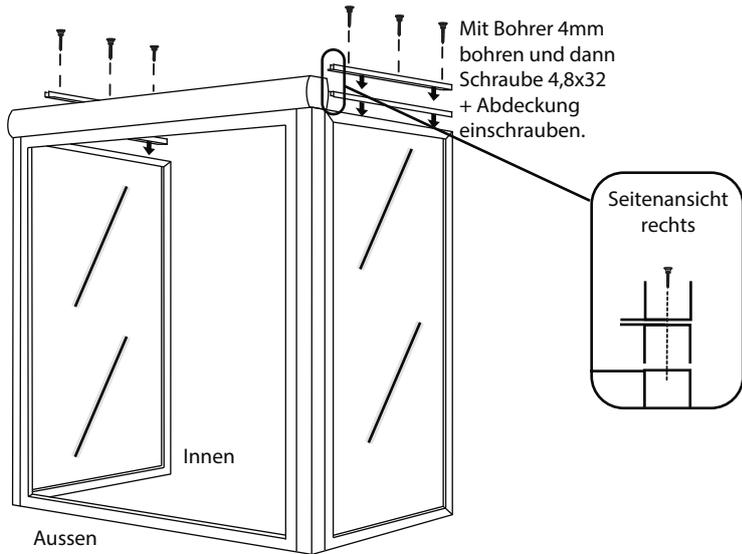


5. Messen Sie die Breite Ihrer Markise und legen Sie die Glasleisten entsprechend dieser Abmessung an die Wand. Achten Sie beim Platzieren der Glasleisten darauf, dass auf jeder Seite ein Abstand von 0,5 cm bleibt, um die Marquise richtig zu montieren. Dann schrauben Sie sie an die Wand und stellen Sie die Markise darauf.

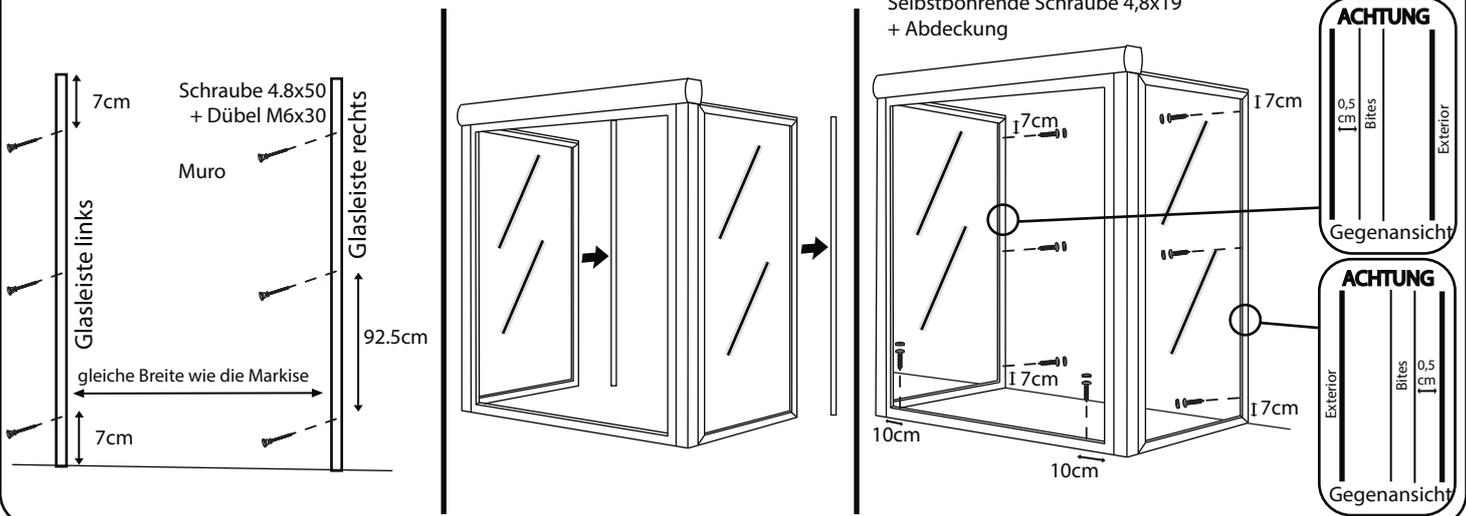


5. Platzieren Sie die Trapez-Polycarbonatplatte, ohne sie zu befestigen, um herauszufinden, wo der Träger platziert werden soll, und entfernen Sie dann den oberen Balken von der Platte, um die Leiste an der Wand befestigen zu können. Sobald die Leiste befestigt ist, legen Sie zuerst die linke Trapezplatte und den oberen Balken auf. Legen Sie dann auf die Lamelle, deren linke Endabdeckung, um die erste Polycarbonatplatte von der Abdeckung und dem Mittelträger zu schieben.

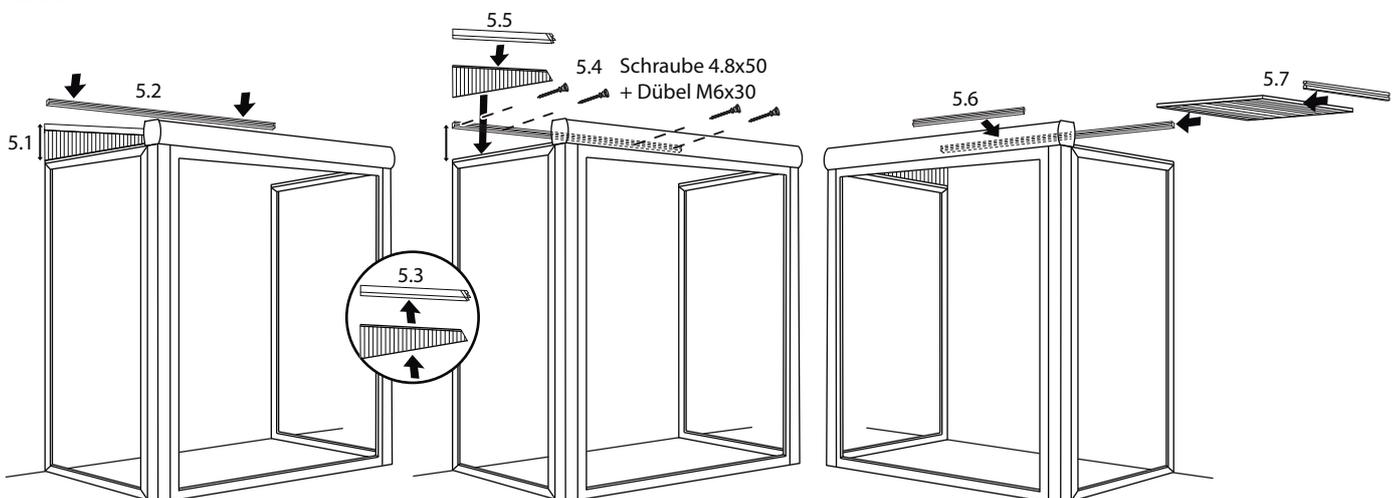


9. Setzen Sie nun die rechte Endabdeckung auf die Lamelle, um die zweite Polycarbonatplatte von der Abdeckung zu schieben.

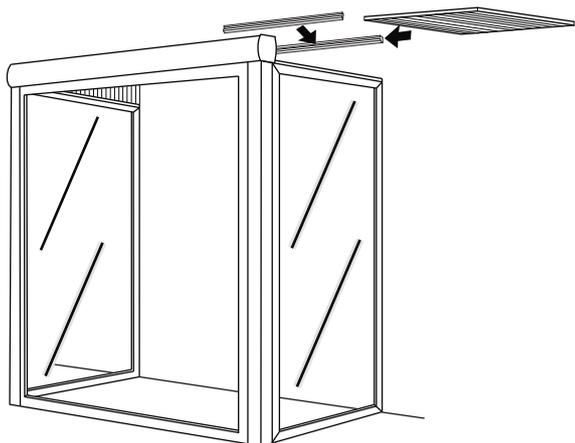


10. Platzieren Sie die Trapezplatte auf die rechte Seite und den oberen Balken.

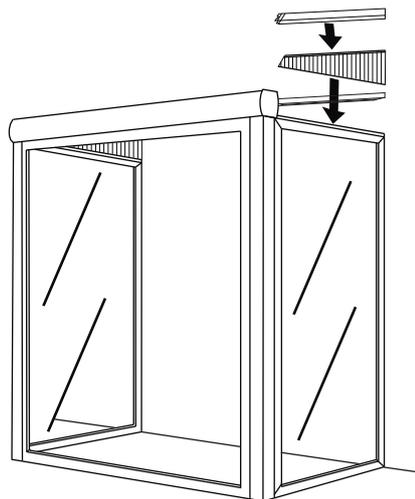


11. Silikonisieren Sie die an der Wand befestigten Teile. Setzen Sie die Seitenabdeckung ein. Legen Sie dann das linke Blatt zuerst in die Rinne im Inneren.

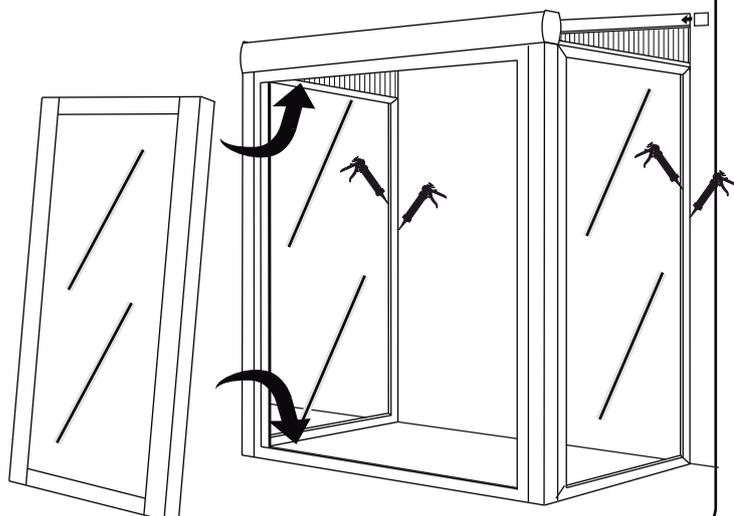


12. Silikon auf der Seitenabdeckung. Legen Sie dann das rechte Blatt in die Außenschiene ein.

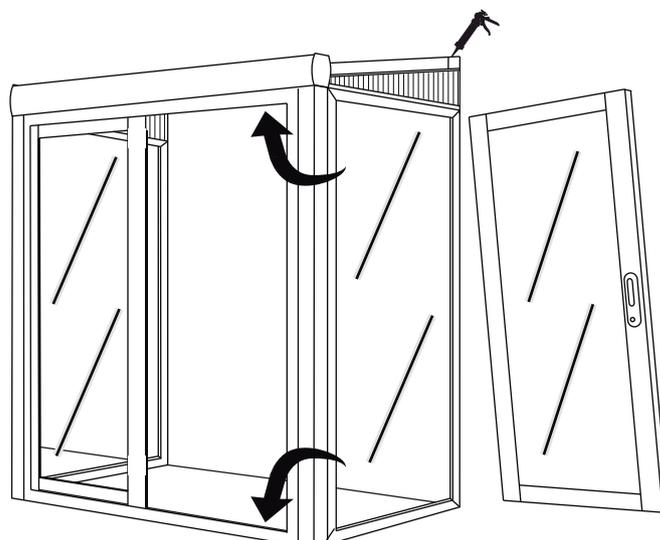

13. Die 4 Räder unter den Schiebern (ein Rad auf jeder Seite der Schieber) sind mit einem Inbusschlüssel verstellbar und bringen den Flügel in die geschlossene Position. Stellen Sie die Radbolzen wie unten gezeigt so ein, dass der Flügel parallel zum Pfosten steht. Führen Sie den gleichen Vorgang mit beiden Rädern beider Flügel durch. Bringen Sie für das Schloss den Vordermann mit dem Inbusschlüssel je nach Position des Schlosses in Position.

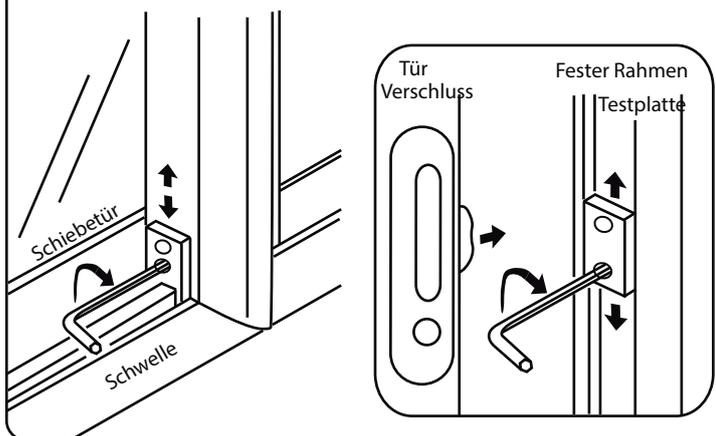

14. Posicione as tampas como mostrado abaixo.

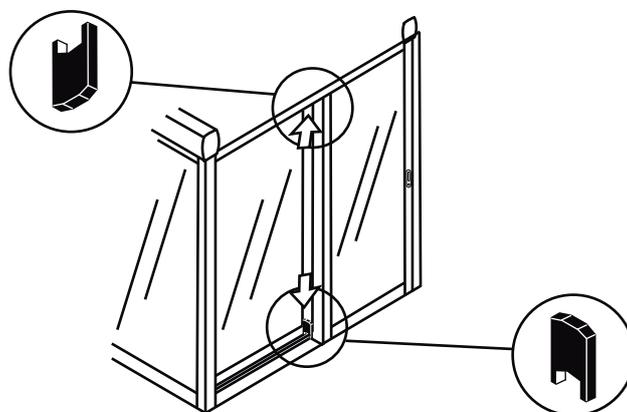

Lagerung vor der Installation: Lagern Sie das Produkt vertikal, vor schlechtem Wetter geschützt, an einem trockenen, belüfteten Ort. Um in den Genuss der Garantie zu kommen, muss das Produkt nach den Regeln des Handels (DTU) installiert werden. Tragen Sie kein Schleifmittel auf die Pulverbeschichtung auf, reinigen Sie es mit Seife und Wasser.